注意 ※ダイジェスト版のため、一部工程が省かれている場合があります。※本マニュアルは、一例であり、年式、仕様により実車と異なる場合があります。無理な作業は部品の破損や怪我につながるためおやめください。※エアデュースの白い面が、古いフィルターの汚れた面と同じ方向になるように入れてください。（エアコン吹出し口側が赤い面となります。）※詳細な交換方法は、車の取扱説明書、整備マニュアル等を参照してください。不明な点や詳細については、カーディーラーにおたずねください。作業前に必ずエアコンをOFFにしてください。※表中の顔写真は代表例です。※**フィルターの適合は、必ず巻頭の車種別適合表をご覧ください。**

作業手順 E-A01

簡　単　3分

パジェロイオ

◆フィルターカバーのない車両には装着不可。

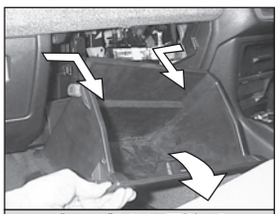

グローブBOXを両側から押さえて開き、はずす

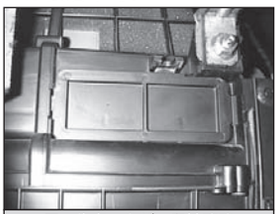

フィルターカバーをはずす（フィルターカバーのないユニットは装着不可）

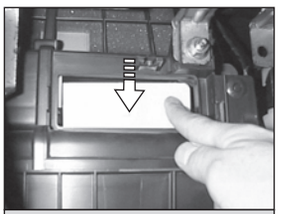

右側のフィルターを下げる

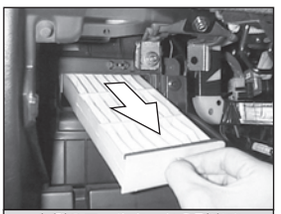

右側のフィルターから引出す（左右2個で1セット）

作業手順 E-A02

簡　単　3分

キックス　パジェロミニ　パジェロミニDUKE　パジェロミニLYNX　ミニカ　ミニカタウンビー

◆ミニカの一部車種はエアコンフィルターはオプションです。全車フィルター装着可能。
◆㊀ドライバーをすき間に入れるとフィルターカバーがはずれやすくなります。

グローブBOX右側のストッパーをはずして開く（ミニカ）両側から押さえて開く（パジェロミニ）

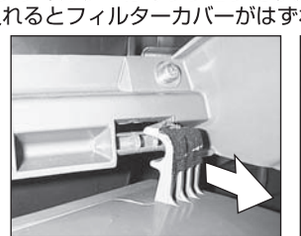

ヒンジ部分を引いてグローブBOXを取りはずす

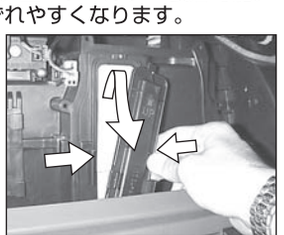

フィルターカバーのツメをつまんではずす

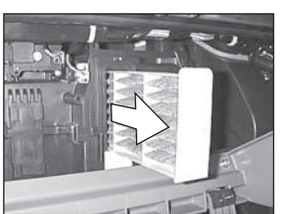

上側のフィルターから引出す（上下2個で1セット）

作業手順 E-A03

簡　単　2分

コルト　コルトプラス

◆オートエアコン車以外はエアコンフィルターはオプションです。全車フィルター装着可能。

助手席足元の

フィルターカバーをはずす

フィルターを下に引いてはずす

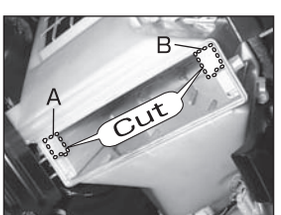

AとBのベロをカットする（初回のみ）

未装着車の場合

やや難　5分

☆未装着車への取付けには別途純正フィルターカバーが必要です。
（純正番号146374-4640）

助手席足元のフィルター挿入口を

カッター等でカットする

エアデュースを挿入する

フィルターカバー（純正パーツ）を取付ける

作業手順 E-A04

簡　単　2分

i（アイ）　アウトランダー　アルトラパン（HE22S系）　ギャランフォルティス（CY4A系）　ギャランフォルティススポーツバック　パレット　ランサーエボリューションX

◆全車標準

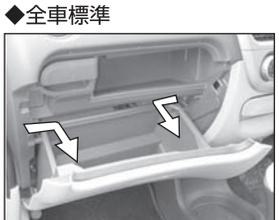

グローブBOXを両側から押さえ

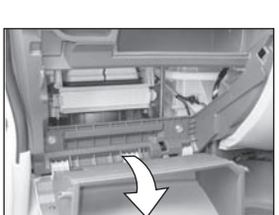

グローブBOXを開く

フィルターカバーをはずし

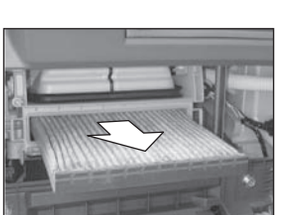

フィルターを引出す

注意 ※ダイジェスト版のため、一部工程が省かれている場合があります。※本マニュアルは、一例であり、年式、仕様により実車と異なる場合があります。無理な作業は部品の破損や怪我につながるためおやめください。※エアデュースの白い面が、古いフィルターの汚れた面と同じ方向になるように入れてください。（エアコン吹出し口側が赤い面となります。）※詳細な交換方法は、車の取扱説明書、整備マニュアル等を参照してください。不明な点や詳細については、カーディーラーにおたずねください。作業前に必ずエアコンをOFFにしてください。※表中の顔写真は代表例です。※**フィルターの適合は、必ず巻頭の車種別適合表をご覧ください。**

作業手順 E−A05

簡　単	2 分

デリカD:5

◆全車標準

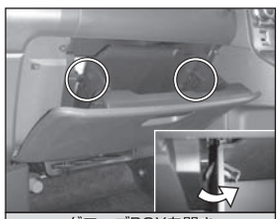
グローブBOXを開き
左右のストッパーを倒す

グローブBOXをはずす

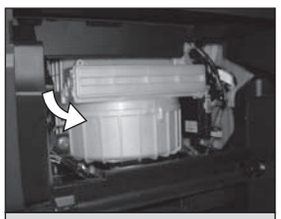
フィルターカバーをはずし

フィルターを引出す

作業手順 E−B01

やや難	5 分

トッポBJ（前期）　トッポBJ（後期）　トッポBJワイド

◆全車標準　◆⊖ドライバーをすき間に入れるとフィルターカバーがはずれやすくなります。

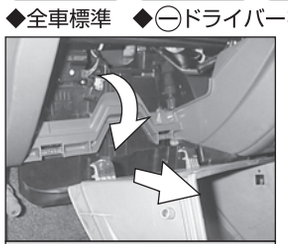
クリップをはずしてから
グローブBOXを開いていはずす

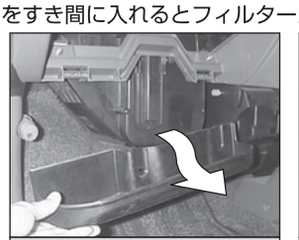
⊕ネジ2ヶ所をはずして
アンダートレイをはずす

フィルターカバーをはずす

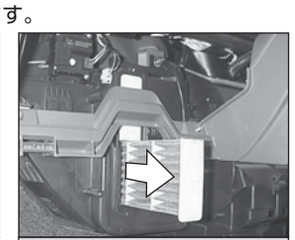
下側のフィルターから引出す
（上下2個で1セット）

作業手順 E−B02

やや難	5 分

エアトレック　ディオン　ミラージュディンゴ（前期）　ミラージュディンゴ（後期）　ランサー（前期）　ランサー（後期）　ランサーエボリューションⅦ　ランサーエボリューションⅧ　ランサーエボリューションⅨ

ランサーセディア

◆全車エアコンフィルターはオプションです。　◆エアコンユニットのない車両には装着不可。

グローブBOXを開け、内側側面の
クリップをはずす（エアトレックは左側）

グローブBOXをおろし

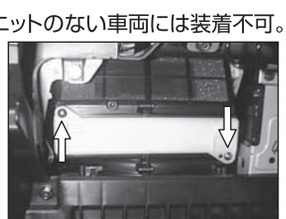
⊕ネジを2ヶ所はずし

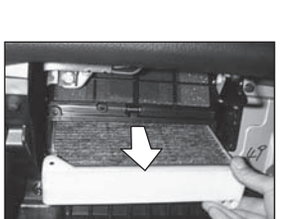
フィルターを手前にはずす

未装着車の場合

やや難	10 分

グローブBOXを開け、内側側面の
クリップをはずす（エアトレックは左側）

グローブBOXをおろし

フォルター挿入口をカッター等で切る

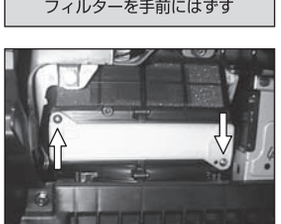
装着は、エアデュース附属の
⊕ネジ2ヶ所で止める

注意 ※ダイジェスト版のため、一部工程が省かれている場合があります。※本マニュアルは、一例であり、年式、仕様により実車と異なる場合があります。無理な作業は部品の破損や怪我につながるためおやめください。※エアデュースの白い面が、古いフィルターの汚れた面と同じ方向になるように入れてください。（エアコン吹出し口側が赤い面となります。）※詳細な交換方法は、車の取扱説明書、整備マニュアル等を参照してください。不明な点や詳細については、カーディーラーにおたずねください。作業前に必ずエアコンをOFFにしてください。※表中の顔写真は代表例です。※**フィルターの適合は、必ず巻頭の車種別適合表をご覧ください。**

作業手順 E-B03

やや難 | 3分

グランディス

◆スタンダード以外は全車標準。全車フィルター装着可能。

グローブBOXを開け

ストッパーを乗り越えるようにグローブBOXを開き

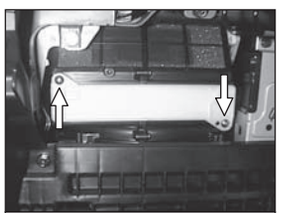

⊕ネジを2ヶ所はずし

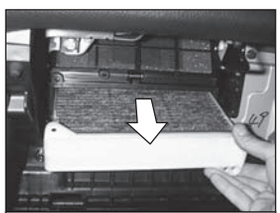

フィルターを手前に引いてはずす

作業手順 E-B04

やや難 | 5分

eKアクティブ（前期） eKクラッシィ（前期） eKスポーツ（H81W系前期） eKワゴン（H81W系前期）

◆ekワゴンは全車エアコンフィルターがオプションです。全車フィルター装着可能。 ◆H16年12月登録の車両は、同一型式でもFD801（縦向き挿入の2分割タイプ）とFD802（横向き挿入の1枚タイプ）が存在します。必ず実車のフィルター形状及び、装着位置をご確認の上、お買求めください。

⊕ネジ5ヶ所をはずしグローブBOXを下に開く

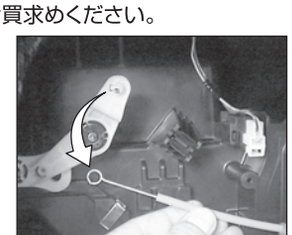

内外気切替えワイヤーの先端をはずす

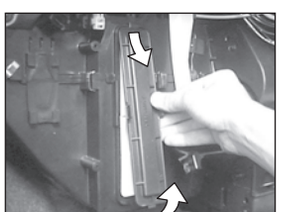

フィルターカバーをはずす

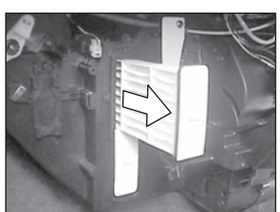

上側のフィルターから引出す（上下2個で1セット）

未装着車の場合

難 | 25分

☆未装着車の場合は、別途FDP5が必要です

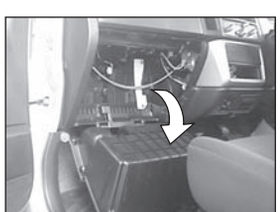

⊕ネジ5ヶ所をはずしグローブBOXを下に開く

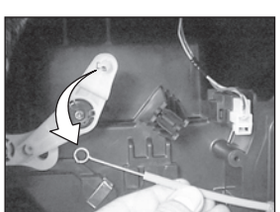

内外気切替えワイヤーの先端をはずす

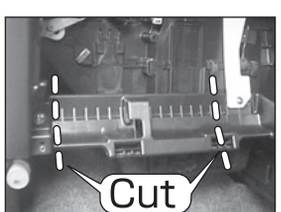

写真の点線部分をノコギリなどで切取る

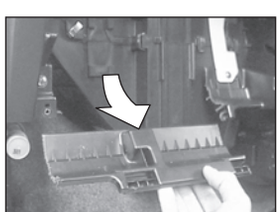

切取ったパーツは不要です

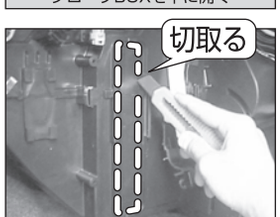

フィルター挿入口を溝に沿ってカッターで切取る

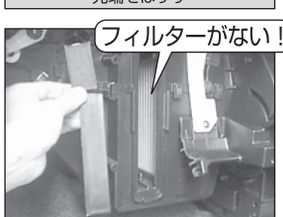

切りくずなど中に入らないよう注意して作業する

エアデュースを装着する

FDP5を装着する

作業手順 E-B05

やや難 | 5分

eKアクティブ（後期） eKクラッシィ（後期） eKスポーツ（H81W系後期） eKスポーツ（H82W系） eKワゴン（H81W系後期） eKワゴン（H82W系） オッティ（H91W系） オッティ（H92W系） トッポ（H82A系）

◆全車標準 ◆H16年12月登録の車両は、同一型式でもFD801（縦向き挿入の2分割タイプ）とFD802（横向き挿入の1枚タイプ）が存在します。必ず実車のフィルター形状及び、装着位置をご確認の上、お買求めください。

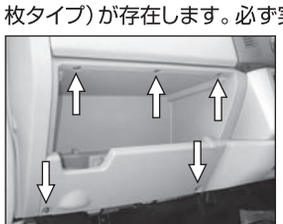

⊕ネジ5ヶ所をはずし

グローブBOXを手前にはずす

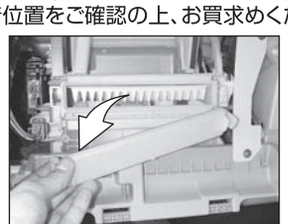

左右のつまみをつまみフィルターカバーをはずす

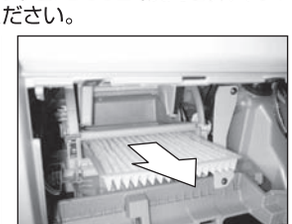

フィルターを引出す